



Plac zabaw MSS-02

Instrukcja montażu

HOME & GARDEN
Dudek Group Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 15
64-920 Piła
Polska



www.homegarden.com.pl

Zasady bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom bądź zniszczeniom, należy postępować zgodnie z instrukcją:

1. Dokładnie przeczytaj wszystkie części instrukcji i ściśle podążaj za wskazówkami.
2. Regularnie sprawdzaj wszystkie nakrętki i śruby pod kątem szczelności przed użyciem i wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części. NIE próbuj naprawiać zepsutych części.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia, gdyż zawiera małe elementy.
4. Urządzenie powinno zostać złożone i sprawdzone przez osobę dorosłą.
5. Zachowaj całą instrukcję.
6. Nadaje się tylko do użytku zewnętrznego.
7. Sprawdź wszystkie nakrętki, śrubki oraz ich napięcie i zaciśnij mocniej, jeśli tego wymagają.
8. Sprawdź wszystkie osłony i śrubki z ostrymi brzegami i zastąp nowymi, jeśli nastąpi taka potrzeba.
9. Umieść huśtawkę na płaskiej powierzchni, co najmniej 2 metry od zabudowań i przeszkód takich jak: ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, linka z praniem oraz przewody elektryczne.
10. Zabrania się przebywania osób w zasięgu urządzenia, gdy jest ono używane.
11. Nie instaluj urządzenia na asfalcie ani żadnym twardym podłożu.
12. Pozostaw wszystkie złącza niedokręcone dopóki montaż nie pozostanie ukończony, (aby rozluźnić konstrukcję), potem mocno wszystko dokręć.
13. Zabawa zawsze powinna odbywać się pod nadzorem dorosłych.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób dorosłych lub 4 dzieci, których łączna waga przekracza 317,5 kg (35 kg na każdy element).
15. Zabrania się dzieciom stania na siedzeniach i przeciążania jednego z elementów podczas zabawy na huśtawce.
16. Zabrania się dzieciom zeskakiwania z siedzeń, gdy urządzenie jest w ruchu.
17. Zabrania się noszenia luźnych, workowatych (z kapturem) ubrań, gdyż dzieci mogą zostać uwięzione i pozbawione możliwości uwolnienia się samemu.
18. Zabrania się dzieciom wspinania na części tego urządzenia.
19. Regularnie sprawdzaj huśtawkę pod względem używalności i uszkodzeń, a gdy to konieczne, usuwaj urządzenie do czasu uzupełnienia brakujących elementów.
20. Sprzątnij całe opakowanie zawierające karton, paletę itp. przed udostępnieniem urządzenia dziecku.
21. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku domowego i nie został zaprojektowany do użycia w centrach fitness, przedszkolach itp.
22. Niewłaściwy montaż huśtawki oraz nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń użytkownika.
23. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.
24. Odpowiedni wiek: od 3 do 10 lat.
25. Nie trzymaj rąk w pobliżu ruchomych części.

Instrukcja montażu

Lista części

Ref	Description		Q'ty
A	M6 x 55mm Bolt		4
B	M6 x 35mm Bolt		6
C	M6 x 40mm Bolt		8
D	M8 x 60mm Bolt		9
E	M8 x 65mm Bolt		4
F	M6 Washer		20
G	M8 Washer		29
H	M6 Spring washer		20
I	M8 Spring washer		21
J	Plastic cap for 50.8mm pole		2
K	M6 Domenut		20
L	M8 Domenut		21
M	Spanner		1
N	Spanner		1
O	M8 Nut for U-bolt		8
P	Ground anchor		4
Q	Top bar		2
R	Top leg		4
S	Bottom leg		3
T	Bottom leg for assembling with slide		1
U	Side stay bar		2
V	Swing seat		1

Ref	Description		Q'ty
X	U bolt		4
Y	M8 Curve washer		4
Z	Clamping		2
AA	M6 x 60mm Bolt		2
BB	M6 x 65mm Bolt		4
CC	Connect bar		1
DD	Support bar		1
EE	M6 Square washer		6
FF	M6 x 15mm Bolt		2
GG	M6 x 25mm Bolt		1
HH	M6 x 30mm Bolt		1
II	Curve Tube		4
JJ	Round Swing Seat		1
KK	Round swing rope		4
LL	Eye bolt with hex nut on rope		4
MM	Plastic cap for 45 mm pole		4
NN	Handrail Tube		2
OO	Chute Step		3
PP	Ladder stabilizar bar		1
QQ	Tie bar		1
RR			1
SS	Wavy Slide chute		1


Ref	Description		Q'ty
TT	Plastic end cap		3
UU	Steel hook for slide		1
VV	Bottom chute support tube		1
Potrzebne narzędzia			
1	Drabina typu "A"		
2	Śrubokręt krzyżakowy		
3	Klucz płasko-oczkowy 10 mm		
4	Klucz płasko-oczkowy 13 mm		



Uwaga! Zachowaj 16 cm odległość między zjeżdżalnią a konstrukcją huśtawki

Montaż ramy

1. Włóż plastikową nasadkę (MM) do 4 szt. górnej nogi (R) z boku z dwoma otworami.
2. Połącz górną belkę (Q), górną nogę (R) i zacisk (Z), używając zestawu śrub (śruba E x 2 + podkładka G x 2 + podkładka sprężysta I x 2 + nakrętka domenowa L x 2) na górnym drążku i (śruba D x 4 + podkładka G x 4 + podkładka sprężysta I x 4 + nakrętka L x 4) na górnej nodze i włóż plastikową nasadkę (J) po obu stronach górnej poprzeczki (Q)
3. Połącz 2 szt. górnego drążka (Q), używając zestawu śrub (śruba D x 1 + podkładka G x 1 + podkładka sprężysta I x 1 + nakrętka kołkowa L x 1).
4. Połącz nogi górne (R) i nogi dolne (S) i przymocuj belkę boczną (U) za pomocą zestawu śrub (śruba BB x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka domenowa K x 1 + podkładka zakrzywiona Y x 1)

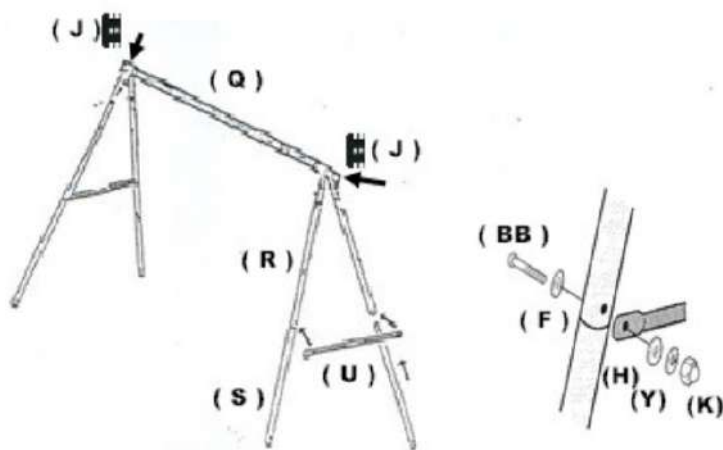

Montaż okrągłego siedziska do huśtawki


1. Włóż zakrzywioną rurkę (II) do okrągłego siedziska huśtawki (JJ) i połącz wszystkie rurki ze sobą.
2. Przymocuj okrągłą linę huśtawki (KK) do okrągłego siedziska huśtawki (JJ) za pomocą śruby oczkowej z nakrętką sześciokątną (LL) na spodzie liny.
3. Przymocuj okrągłą linę siedziska huśtawki (KK) do górnego drążka (Q) za pomocą zestawu śrub U (śruba U X x 1 + podkładka G x 4 + podkładka sprężysta I x 2 + nakrętka do śruby U O x 2 + nakrętka sześciokątna L x 2).

Montaż siedziska huśtawki

1. Przymocuj siedzisko huśtawki (CC) do górnej belki (S) za pomocą zestawu śrub U (śruba U EEx1 + podkładka Ix4 + podkładka sprężysta Kx2 + nakrętka Qx2 + nakrętka N x2).


Montaż siedziska huśtawki

1. Przymocuj siedzisko huśtawki (CC) do górnej belki (S) za pomocą zestawu śrub U (śruba U EEx1 + podkładka Ix4 + podkładka sprężysta Kx2 + nakrętka Qx2 + nakrętka N x2).

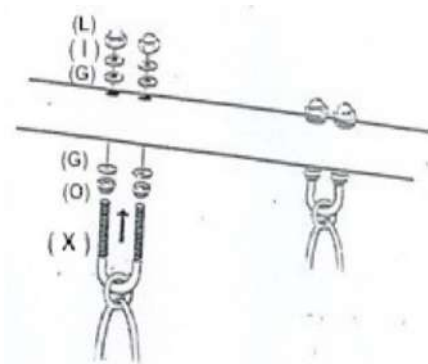


Montaż zjeżdżalni


1. Przymocuj rurę poręczy NN (długą) do drążka stabilizującego drabinę PP za pomocą zestawu śrub (śruba B x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka Domenut K x 1). Włóż plastikową zaślepkę TT w górną rurę poręczy NN i stabilizator drabiny PP.
2. Przymocuj stabilizator PP do dolnej nogi w celu montażu z prowadnicą S, używając zestawu śrub (śruba AA x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka Domenu K x 1).

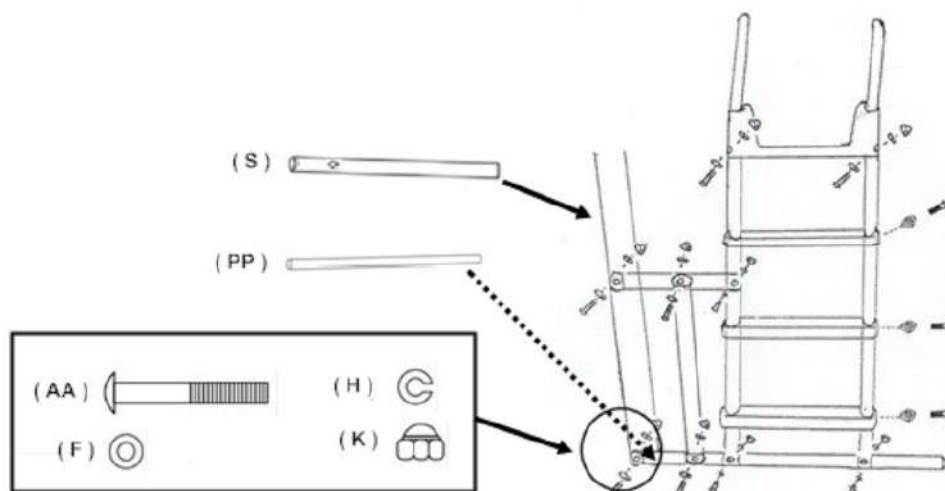


3. Przymocuj stopień rynny OO do rury poręczy NN (długiej) za pomocą zestawu śrub (śruba C x 1 + podkładka kwadratowa EE x 1).
4. Przymocuj belkę łączącą CC do dolnej nogi w celu montażu z prowadnicą S i rurą poręczy NN. Używając zestawu śrub (śruba AA x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka Domenut K x 1) do dolnej nogi w celu montażu z suwakiem S i zestawem śrub (śruba B x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + Nakrętka Domenut Kx1) do rury poręczy NN.
5. Przymocuj belkę nośną DD, aby połączyć belkę CC i stabilizator PP za pomocą zestawu śrub (śruba C x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka Domenu K x 1).
6. Przymocuj rynnę ślizgową SS do rurki poręczy NN za pomocą zestawu śrub (śruba C x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka Domenut K x 1) i przejdź przez poręcz przez górny otwór ślizgu.

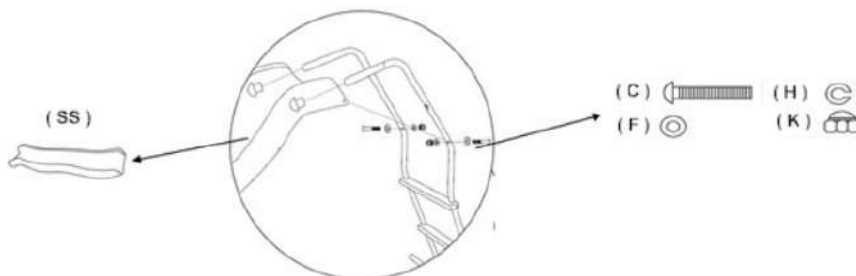

7. Przymocuj kolumnę QQ i RR za pomocą zestawu śrub (śruba GG x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka Domenut K x 1).

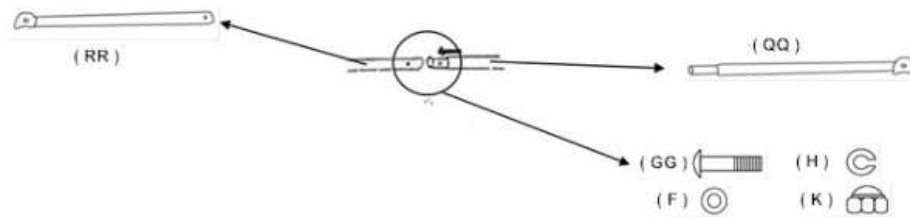


8. Przymocuj drążek QQ do drążka stabilizującego drabinę PP za pomocą zestawu śrub (śruba B x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka Domenu K x 1).

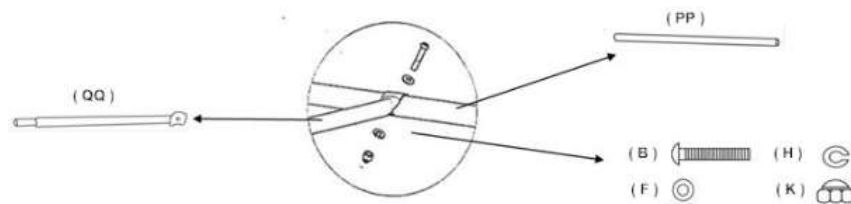


9. Przymocuj dolną rurę nośną rynny UU do ściągacza RR za pomocą zestawu śrub (śruba HH x 1 + podkładka F x 1 + podkładka sprężysta H x 1 + nakrętka Domenut K x 1).

10. Przymocuj ślizg SS do rury nośnej zsypu dolnego UU, poprzez otwory w dolnej części zsypu za pomocą zestawu śrub (śruba FF x 1).

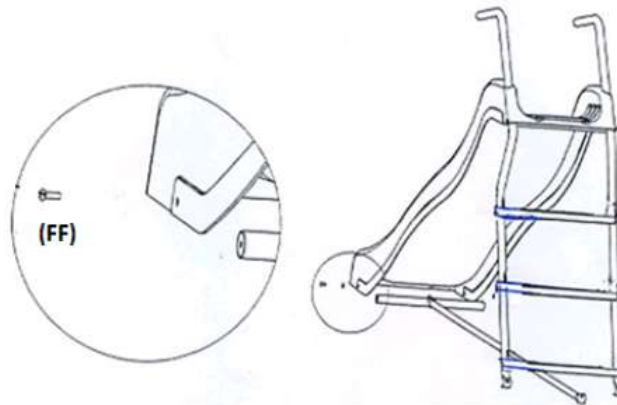

Montaż kotew gruntowych

1. Zamocuj kotwę uziemiającą (P) w dolnym otworze każdej z 4 nóg. Używając zestawu śrub (śruba Ax1 + podkładka Fx1 + podkładka sprężysta Hx1 + nakrętka Kx1).
2. Wykop dziurę o głębokości 60 cm i zalej cementem o wymiarach 30 x 30 x 50 cm (dł. x szer. x wys.). Włóż kotwę gruntową (P) do cementu, gdy cement jest miękki.
3. Upewnij się, że kotwa gruntowa (P) jest dobrze osadzona w cemencie, aby zapobiec przewróceniu się produktu. Gdy cement stwardnieje, przykryj dziurę ziemią.
4. Zamocuj stalowy hak UU na środku drążka stabilizującego drabinę. Drugi koniec stalowego haka należy wbić w ziemię.
5. Wybierając miejsce do zainstalowania sprzętu, należy wziąć pod uwagę przestrzeń potrzebną do zabawy. Pozostawienie marginesu co najmniej 2 m ze wszystkich stron. Z tego powodu należy unikać ustawiania sprzętu w pobliżu wystających elementów, ścian, drzew itp.
6. Po złożeniu sprzętu upewnij się, że jest on umieszczony bezpiecznie i całkowicie stabilnie (musi być idealnie stabilny, zwłaszcza w warunkach maksymalnego obciążenia).
7. Nie instaluj urządzenia w wilgotnych miejscach. Ponieważ może to spowodować rdzę.

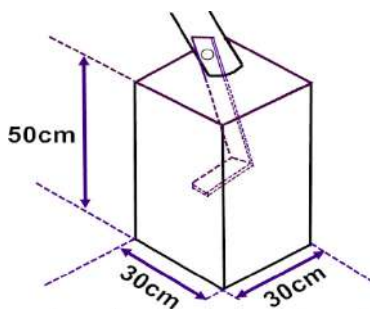

Opieka i utrzymanie

1. Urządzenie to musi być montowane i sprawdzane przez osobę dorosłą.
2. Przed użyciem regularnie sprawdzaj wszystkie nakrętki i śruby pod kątem dokręcenia i wymieniaj wszelkie zużyte, wadliwe lub brakujące części. NIE próbuj naprawiać uszkodzonych części.
3. Regularnie sprawdzaj, czy siedzisko huśtawki, liny, ślizgacz, rura stalowa, kotwa gruntowa i inne części są całkowicie dokręcone, a w razie potrzeby wymień zużyte i uszkodzone części. Jeżeli te kontrole nie zostaną przeprowadzone, urządzenie może się przewrócić lub w inny sposób stać się zagrożeniem.
4. W razie potrzeby wyjmij zużyte, uszkodzone części i wyłącz z urządzenia z użytkowania do czasu zamontowania części zamiennych.
5. Wymień uszkodzone części zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Na początku każdego sezonu należy naoliwić wszystkie metalowe części ruchome w celu konserwacji i regularnie oliwić, jeśli to konieczne, w sezonie użytkowania.
7. Umieszczenie zestawu huśtawek i szybowców:
 - a. Umieść to urządzenie na poziomej powierzchni, w odległości co najmniej 2 metrów od wszelkich konstrukcji lub przeszkód. Takie jak płot, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznur do prania lub przewody elektryczne.
 - b. Nie instaluj tego urządzenia na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni.
 - c. Umieść to urządzenie w dobrze oświetlonym miejscu.
 - d. Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych.
8. Warunki pogodowe:
 - a. Fotel szybowca, podnózek i siedzisko huśtawki powinny być utrzymywane w suchości – nie należy ich używać, gdy te części są mokre.
 - b. Ruch wiatru lub powietrza powinien być spokojny i łagodny.
 - c. Nie używaj, gdy jesteś skierowany bezpośrednio w stronę słońca.
 - d. Ten przedmiot nie jest przeznaczony dla osób dorosłych lub łącznej wagi 4 dzieci, która nie przekracza maksymalnej wagi 140 kg (35 kg na każdy element).
9. Ten przedmiot nie jest przeznaczony dla osób dorosłych lub łącznej wagi 4 dzieci, która nie może przekraczać maksymalnej wagi 140 kg (35 kg na każdy element).
10. Prosimy zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
11. Zachowaj czystość urządzenia.